HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Активна система високоговорители)
ръководство за потребителя

представете си възможностите

Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/register

SAMSUNG

характеристики

SoundConnect

SoundConnect ви позволява да възпроизвеждате ТВ аудио от съвместим с Bluetooth телевизор Samsung на вашето безжично аудио устройство Soundbar посредством Bluetooth връзка и да управлявате звука.

HDMI

HDMI предава едновременно сигнали за видео и аудио, и осигурява по-ясна картина.

Устройството е оборудвано с функцията ARC, която ви дава възможност да слушате звук от вашия телевизор чрез HDMI кабел чрез Wireless Audio - Soundbar(Безжично аудио – Soundbar). Тази функция е налична, само ако свържете устройството с ARC съвместим телевизор.

Surround Sound

Функцията Surround Sound добавя измерения и дълбочина към вашето слушане.

Безжичен събуфър

Безжичните модули на Samsung работят без кабели между главното устройство и събуферите.

Вместо това, събуферът се свързва с компактен безжичен модул, които комуникира с главното устройство.

Специален звуков режим

Можете да избирате между 5 различни режима за звук MUSIC (МУЗИКА), VOICE (ГЛАС), SPORTS (СПОРТ), CINEMA (КИНО) и STANDARD (СТАНДАРТЕН) в зависимост от типа съдържание, на който искате да се радвате.

Многофункционално дистанционно управление

Можете да използвате дистанционното управление, доставено с вашето устройство Soundbar, за управление на телевизора, свързан с това устройство.(Работи само за телевизори Samsung)

Дистанционното управление има горещ клавиш, които ви дава възможност да изпълнявате редица операции с едно просто натискане на бутона.

Активна система високоговорители

Функциите на това устройство позволяват на Активната система високоговорители да осигурява високо качество на звука в едно тънко устройство.

Това устройство не изисква сателитен високоговорител или кабели, които обикновено се свързват с конвенционалните системи за съраунд звук.

Поддръжка на USB хост

Можете да се възпроизвеждате файлове от външни USB устройства за съхранение като MP3 плейъри,USB флаш устройства и т.н., като използвате функцията USB HOST (USB ХОСТ) на Soundbar.

Функция Bluetooth

Може да свържете Bluetooth устройство към Soundbar и да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без кабели!

ЛИЦЕНЗ

DOLBY DIGITAL

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно-D са запазени марки на Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

За DTS патенти вж. http://patents.dts.com. Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, символът и DTS заедно със символа са регистрирани търговски марки и DTS 2.0 Channel е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.

HDMI

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.

- За да изпращате запитвания, заявки и въпроси относно изходни кодове, свържете се със Samsung по имейл (oss.request@samsung.com).

информация за безопасност

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

Този символ указва наличието на опасно напрежение във вътрешността на блока, което може да предизвика токов удар.

Този символ се използва, за да насочи вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.

ВНИМАНИЕ

- Апаратът не бива да бъде излаган на капене или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности, напр. вази, върху уреда.
- За да изключите напълно уреда, трябва да извадите щепсела на захранващия кабел от контакта. Следователно щепселът на захранващия кабел трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

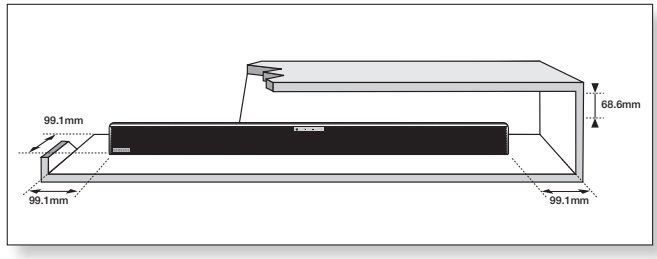

Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на вашия продукт. Инсталирайте своя продукт хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация (7~10 см). Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте устройството върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Устройството е предназначено за непрекъсната употреба. За да изключите напълно устройството, извадете адаптера за променлив ток от стенния контакт. Извадете щепсела на устройството от контакта, ако възнамерявате да не го използвате дълъг период от време.

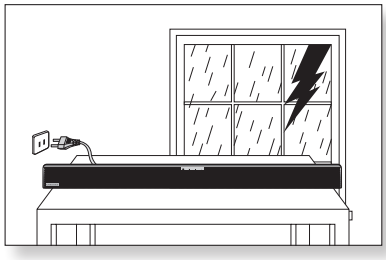

По време на гръмотевични бури изваждайте щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят уреда.

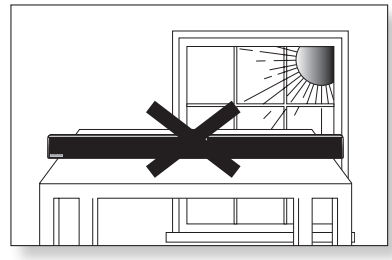

Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и неизправност на уреда.

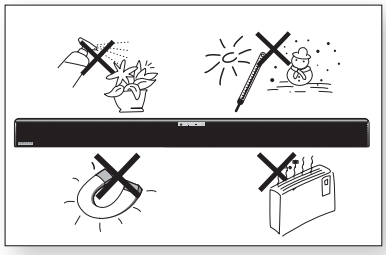

Пазете уреда от влага (напр. вази) и прекомерна топлина (напр. камина), или оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета. Извадете щепсела от контакта на електрозахранването. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Използвайте този продукт само за лично ползване.

Ако продуктът или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува конденз. Ако транспортирате уреда през зимата, изчакайте приблизително 2 часа докато уредът достигне стайна температура, преди да го използвате.

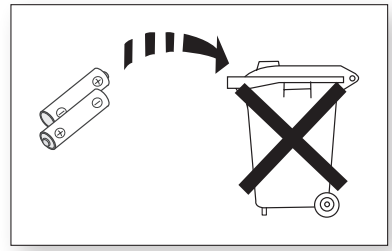

Батериите, които се използват в този продукт, съдържат химикали, които са вредни за околната среда.
Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци.
Не изхвърляйте батериите в огън.
Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия.
Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.

- Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.
- же да се начисли такса за администриране, ако:
  (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта
  (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
  (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта
  (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.

съдържание

ХАРАКТЕРИСТИКИ 2

2 Характеристики
2 Лиценз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3

3 Мерки за безопасност
4 Предпазни мерки

НАЧАЛО 6

6 Преди да прочетете ръководството за потребителя
6 Какво е включено

ОПИСАНИЯ 7

7 Преден панел
8 Заден панел

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 9

9 Преглед на дистанционното управление

СВЪРЗВАНИЯ 10

10 Инсталиране на стената конзола
12 Свързване на безжичния събуфър
13 Свързване на външно устройство с HDMI кабел
14 Свързване на външно устройство с аудио (аналогов) кабел или оптичен (цифров) кабел

ФУНКЦИИ 15

15 Входен режим
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 Използване на дистанционното управление
22 Надстройка на софтуера

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 23

23 Отстраняване на неизправности

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

24 Спецификация

начало

ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Имайте предвид следните условия преди да прочетете това ръководство за потребителя.

Икони, които ще бъдат използвани в ръководството

Икона	Условие	Определение
	Внимание	Показва ситуация, при която дадена функция не работи или настройките могат да бъдат отменени.
	Забележка	Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да работи.

Инструкции за безопасност и отстраняване на неизправности

1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този продукт. (Вж. стр. 3)
2) Ако възникне проблем, проверете в Отстраняване на неизправности. (Вж. стр. 23)

Авторско право

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Проверете за приложените аксесоари, показани по-долу.

	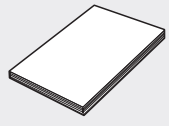		(Държач-винт:2EA) (Винт:2EA)	 (Стенна конзола Л: 1EA)  (Стенна конзола Д: 1EA)
Дистанционно управление / батерии (размер AAA)	**Ръководство за потребителя**	**Ръководство за стенна конзола**	**Винт**	**Конзола за монтиране на стена**
	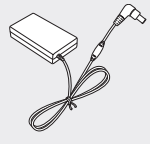			
Захранващ кабел	**Адаптер**	**Aux кабел**	**USB Кабел**	

- Външният вид на аксесоарите може леко да се различава от илюстрациите по-горе.
- Използвайте специалния USB кабел за свързване на външни USB устройства към уреда.

описания

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

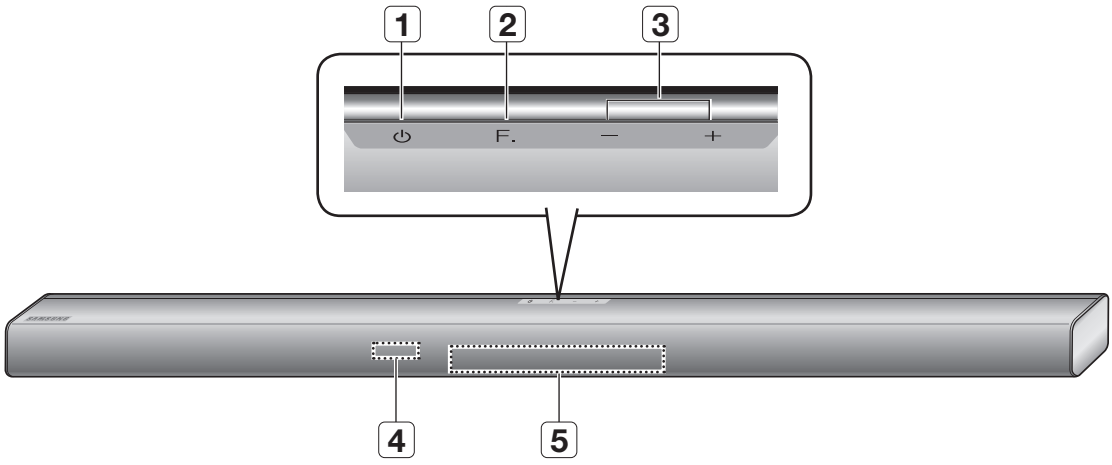

1	**БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ**	Включва или изключва Wireless Audio - Soundbar.
2	**БУТОН ЗА ФУНКЦИИ**	Избира между D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB вход. - Когато Soundbar е включено, при натискане на бутона (**F.**) за повече от 3 секунди бутонът се настройва да действа като бутон **MUTE (БЕЗ ЗВУК)**. За да отмените настройката на бутона **MUTE (БЕЗ ЗВУК)**, натиснете бутона (**F.**) отново за повече от 3 секунди.
3	**VOLUME +/-**	Контролира нивото на звука.
4	**СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**	Дистанционното управление може да управлява само устройства Soundbar, произведени от SAMSUNG.
5	**ДИСПЛЕЙ**	Показва текущия режим. - Ако няма действия от продукта или дистанционното управление за 15 секунди, дисплеят ще се изключи автоматично. - Дисплеят няма да се изключи автоматично в режими BT READY (BT ГОТОВНОСТ), SEARCH (ТЪРСЕНЕ), TV REQUEST (ТВ ЗАЯВКА) или USB PLAYING (USB ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ).

- Когато включите захранването на това устройство, ще има забавяне от 4 до 5 секунди, преди да може да се възпроизвежда звук.
- Ако искате да се радвате на звук само от безжичното аудио Soundbar, трябва да изключите високоговорителите в менюто Audio Setup (Настройка на аудио) на телевизора. Направете справка в ръководството за потребителя, доставено с вашия телевизор.

описания

ЗАДЕН ПАНЕЛ

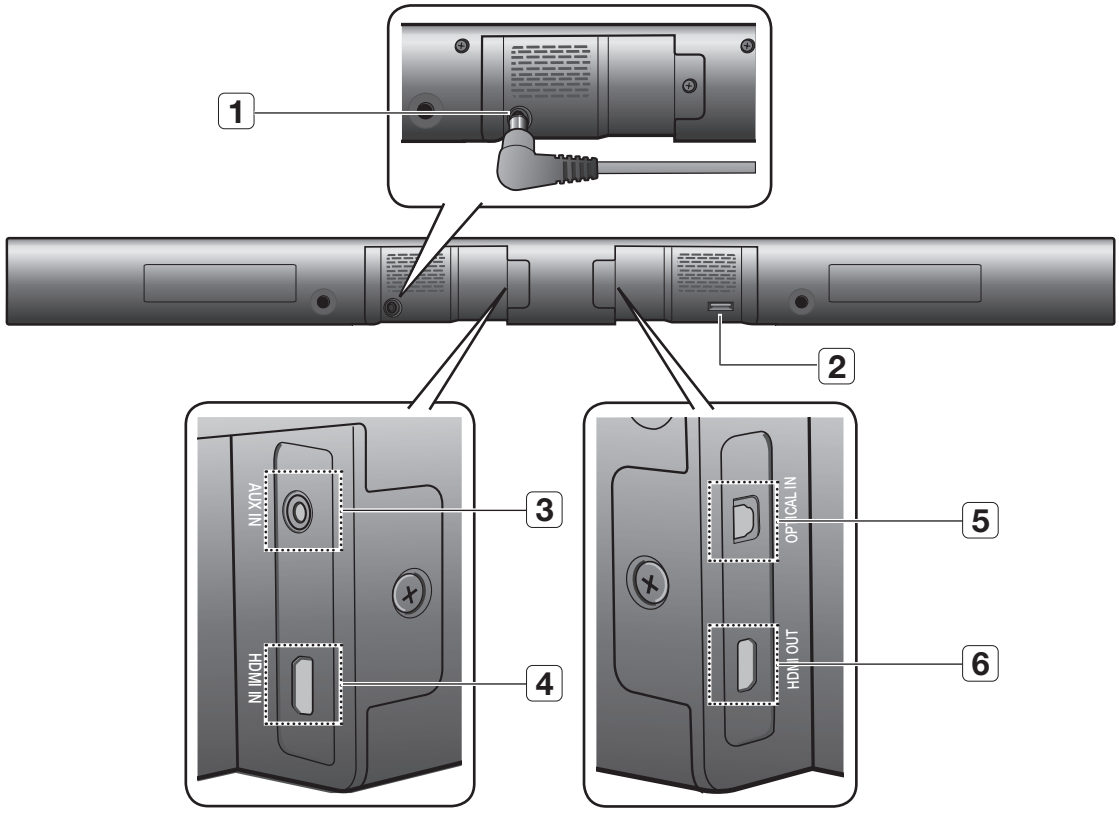

1	**ВХОД НА ЗАХРАНВАНЕ**	1. Включете захранващия кабел на адаптера за променлив ток в захранването с променлив ток. 2. Свържете миниконтакта на адаптера за променлив ток с входа за захранване на устройството. 3. Свържете захранващия кабел на адаптера за променлив ток със стенния контакт.
2	**USB ПОРТ**	Свързвайте тук USB устройства, например MP3 плейъри, за да възпроизвеждате файлове от тях. - Използвайте предоставения USB Кабел, когато сте монтирали продукта на стената.
3	**AUX IN**	Свържете с аналоговия изход на външно устройство.
4	**ГНЕЗДА HDMI IN**	Получава цифрови видео и аудио сигнали едновременно от външен източник с използване на HDMI кабел.
5	**OPTICAL IN**	Свързва цифровия изход (оптичен) на външно устройство.
6	**ГНЕЗДО HDMI OUT**	Изпраща цифрови видео и аудио сигнали едновременно, с използване на HDMI кабел.

- При изваждането на захранващия кабел на адаптера за променлив ток от контакта на стената, дръжте щепсела. Не дърпайте кабела.
- Не свързвайте това устройство или други компоненти към AC контакт, преди да завършите всички свързвания между компонентите.

дистанционно управление

ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Включва или изключва Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE

Натиснете, за да изберете свързан Soundbar източник.

AUTO POWER

Синхронизира Soundbar чрез Оптична връзка през оптичното гнездо, така че се включва автоматично, когато включите телевизора.

REPEAT

Изберете Repeat File (Повтаряне на файл), All (Всички), Random (Случайно).

TV VOLUME

Регулира нивото на звука на телевизора.

TV MUTE

Заглушава звука от телевизора. Натиснете отново, за да възстановите звука до предишното ниво на сила на звука.

TV INFO, TV PRE-CH

Показва текущото състояние на телевизора.

Преминаване към предишния телевизионен канал.

БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнение, пауза, спиране на музикален файл или търсене напред или назад в музикалния файл.

SOUND EFFECT

Избира звуковия ефект: (MUSIC (МУЗИКА), VOICE (ГЛАС), SPORTS (СПОРТ), CINEMA (КИНО) и STANDARD (СТАНДАРТЕН))

Surround Sound

Тази функция добавя измерения и дълбочина към звука.

(Разширяване съраунд звук)

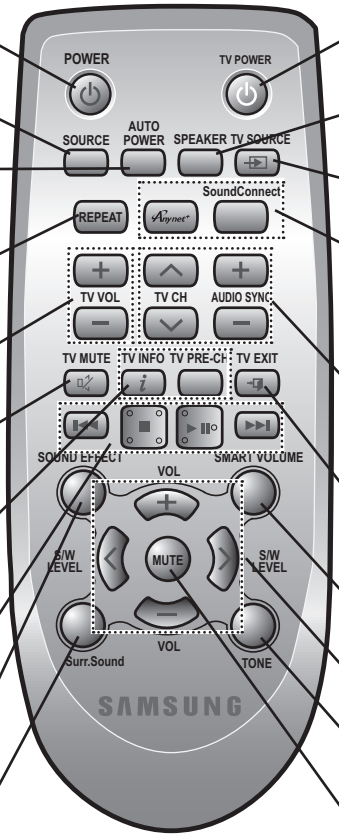

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Включване и изключване на телевизора Samsung.

SPEAKER

Този бутон позволява да слушате аудио от Soundbar на вашия телевизор.

TV SOURCE

Натиснете за избор на видео източник от свързания телевизор.

Anynet+, SoundConnect

Anynet+ ви позволява да управлявате други Samsung устройства чрез вашето дистанционно управление Samsung. Също произвежда звук на телевизора на вашия Soundbar чрез Bluetooth връзка и се управлява звука.

TV CHANNEL , AUDIO SYNC

Превключва между наличните телевизионни канали. Използва се за синхронизиране на видео към аудио, когато е свързан цифров телевизор.

TV EXIT

Изход от телевизора (функционира като бутона EXIT (ИЗХОД) на дистанционното управление на телевизора)

SMART VOLUME

Регулира и стабилизира нивото на шума срещу драстични промени в силата на шума.

VOLUME, S/W LEVEL

Регулира нивото на звука на устройството. Регулира нивото на събудела.

TONE

Поотделно регулиране на BASS (НИСКИ), TREBLE (ВИСОКИ). Използвайте бутоните за настройка VOL (СИЛА НА ЗВУКА).

MUTE

Заглушава звука от устройството. Натиснете отново, за да възстановите звука до предишното на сила на звука.

- Дистанционното управление може да управлява само телевизори Samsung.
- В зависимост от телевизора, които използвате, може и да не може да го управлявате с дистанционното управление. Ако не можете, управлявайте телевизора като използвате дистанционното управление на телевизора.
- Технологията за разширяване на съраунд звука се осигурява от Sonic Emotion.

Поставяне на батериите в дистанционното управление



1. Повдигнете нагоре капачето на гърба на дистанционното управление, както е показано на фигурата.
2. Поставете две батерии размер AAA. Уверете се, че "+" и "–" краищата на батериите съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
3. Поставете обратно капачето. При стандартно използване на телевизора батериите издържат около една година.

Обхват на действие на дистанционното

Дистанционното може да се използва от разстояние до приблизително 23 фута (7 метра) по права линия. Освен това, хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за дистанционното трябва да е до 30°.

свързвания

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТЕНАТА КОНЗОЛА

Може да използвате стенната конзола, за да монтирате на стена.

Предпазни мерки за инсталацията

- Монтирайте само на вертикална стена.
- За мястото избягвайте висока температура или влажност или стена, която не може да поддържа теглото на телевизора.
- Проверете здравината на стената. Ако стената не е достатъчно здрава да поддържа уреда, подсилете стенат или монтирайте уреда на друга стена, която може да поддържа теглото му.
- Закупете и използвайте фиксиращи винтове или анкери, подходящи за типа стена, който имате (гипсокартон, железни плоскости, дърво, и т.н.).
  Ако е възможно, фиксирайте държащите винтове в стенните греди.
- Закупете винтове за стенна конзола според типа и дебелината на стената, на която ще монтирате Soundbar.
- Диаметър: M5
- Дължина: Препоръчва се дължина 35 мм или повече
- Свържете кабелите от устройството с външните устройства, преди да го монтирате за стената.
- Уверете се, че сте изключили захранването на уреда преди инсталиране. В противен случай има опасност от токов удар.

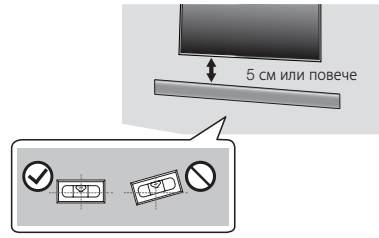

1. Сложете на стената шаблона за инсталиране.

- Шаблонът за инсталиране трябва да е хоризонтален.
- Инсталирайте на поне 5 см под телевизора, ако телевизорът е монтиран на стената.

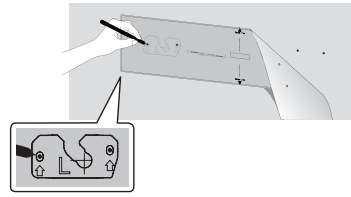

2. Маркирайте с молив местата, където винтовете трябва да пробият стената, и махнете шаблона за инсталиране.

3. Закрепете стенните конзоли и винтовете в маркираните места.

- Лявата и дясната конзола са с различна форма.



4. Завийте здраво винтовете-държачи (2 бр.) в отворите за винтове на гърба на корпуса на Soundbar, по един отляво и отдясно.

5. Поставете USB Кабел в уреда, преди да го монтирате на стена.

6. Вкарайте винтовете-държачи на гърба на Soundbar в жлебовете на стенните конзоли. За безопасно инсталиране непременно натиснете винтовете-държачи докрай в жлебовете.

[Монтиране на Soundbar на стена]

Демонтиране на стенната конзола

1 . Издърпайте Soundbar нагоре, както е показано на фигурата, за да го отделите от стенната конзола.



- Не се провисвайте на монтирания уред и го пазете от удари.
- Подсигурете тялото здраво към стената, за да не падне. В противен случай може да възникне телесна повреда или повреда на уреда.
- Когато уредът се инсталира на стената, уверете се, че децата няма да дърпат съединителните кабели.
- За оптимална работа при монтиране на стена, инсталирайте системата високоговорители на поне 5 под телевизора, ако телевизорът е монтиран на стената.
- За ваша безопасност, ако не монтирате уреда на стена, монтирайте го на здрава, равна повърхност, където няма вероятност да падне.

свързвания

СВЪРЗВАНЕ НА БЕЗЖИЧНИЯ СЪБУФЪР

ИД за свързване на събуфера е предварително зададен и основното устройство и подустройството трябва да се свържат (безжично) автоматично при включване. Ако индикаторът **LINK** (ВРЪЗКА) не се включи, когато се включат главното устройство и събуферът, задайте ИД по следния начин.

1. Включете захранващия кабел на основното устройство на събуфера в AC контакт.

2. Натиснете бутона **ID SET** отзад на събуфера с малък остър предмет за 5 секунди.
- Индикаторът **STANDBY** се изключва и индикаторът **LINK** (синия светодиод) бързо мига.

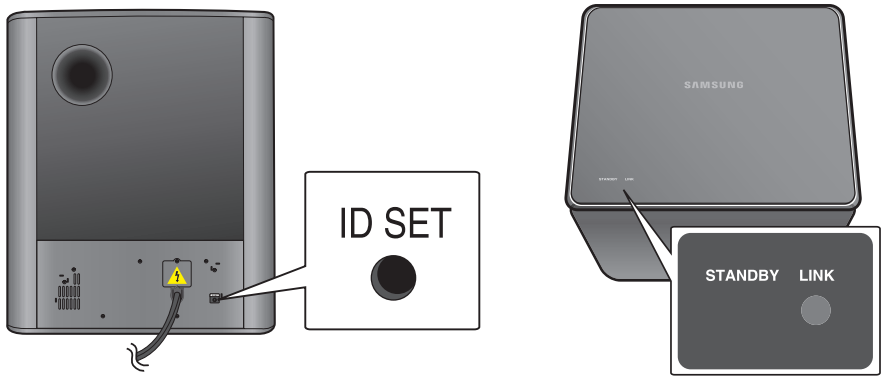

3. Докато главното устройство е изключено (режим STANDBY), натиснете **MUTE** на дистанционното управление за 5 секунди.

4. Съобщението **ID SET** се показва на OLED на основното устройство.

5. За да финализирате връзката, включете захранването на основното устройство докато мига синята светодиодна лампичка на събуфера.
- Сега основното устройство и събуеферът са свързани.
- Индикаторът за връзка (синият светодиод) на събуфера е включен.
- Може да се радвате на по-добър звук от безжичния събуфър, като изберете звуков ефект. (Вж. стр. 20)

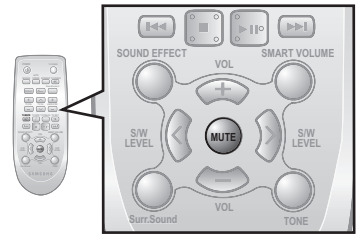

- Преди да преместите или инсталирате уреда, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.
- Ако главното устройство се изключи, безжичният събуфер ще превключи в режим на готовност и LED за ГОТОВНОСТ ще се покаже в горната част на екрана. 30 секунди след това ще се включи синият индикатор за ВРЪЗКА.
- Ако използвате устройство, което използва същата честота (2.4GHz) близо да системата, може да се чуе прекъсване на звука поради интерференция.
- Разстоянието за предаване на радиовълни е около 10M, но може да варира в зависимост от работната среда. Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат да проникват през метал.
- Ако основното устройство не направи безжична връзка, следвайте стъпки 1-5 по- горе, за да повторите връзката между основното устройство и събуфъра.

- Безжичната антена за приемане е вградена в безжичния събуфер. Пазете уреда далеч от вода и влага.
- За оптимално качество на звука се уверете, че областта около безжичния събуфър не е блокирана от предмети.

СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО С HDMI КАБЕЛ

HDMI е цифров интерфейс стандарт за свързване на устройства като телевизор, проектор, DVD плейър, Blu-ray плейър, цифрова приставка и други.

HDMI премахва загубите на сигнал от аналоговото преобразуване, давайки ви възможност да се насладите на видео и аудио качеството, както е оригинално създадено от цифровият източник.

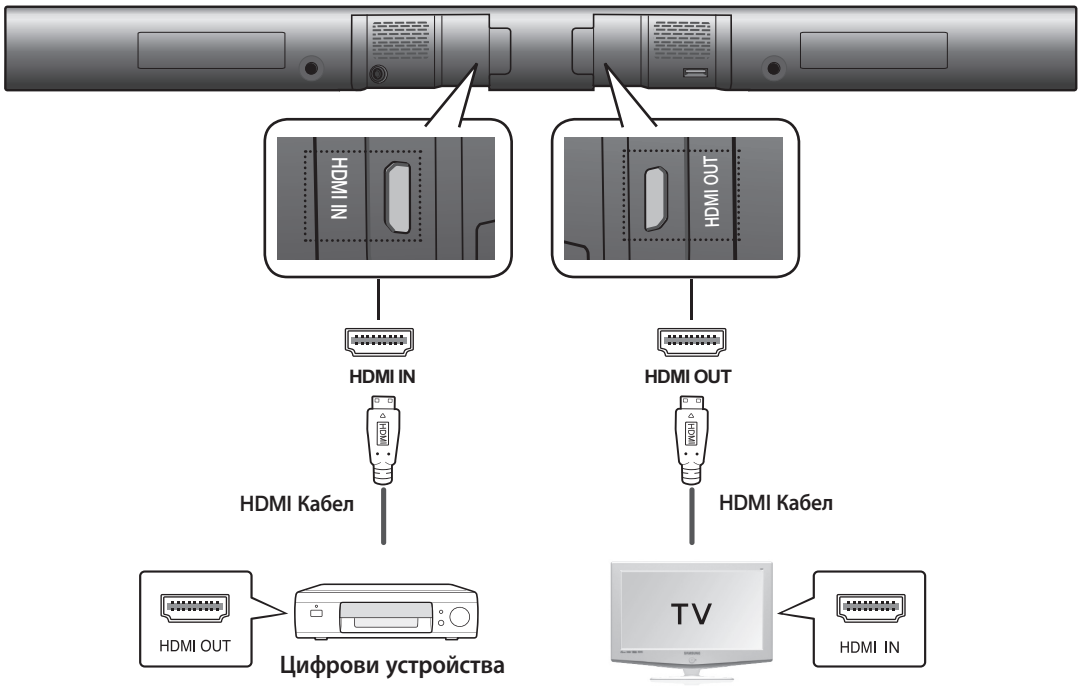

HDMI IN

Свържете HDMI кабела (не са включени) от извода HDMI IN на гърба на устройството към извода HDMI IN на вашето цифрово устройство.

и,

HDMI OUT (HDMI)

- Свържете HDMI кабела от извода HDMI OUT на гърба на устройството към извода HDMI IN на вашия телевизор.

▪ HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор.

HDMI OUT (ARC)

- Функцията ARC позволява изход на цифрово аудио през порта HDMI OUT (ARC).Той може да е активиран, само когато устройството Soundbar е включено към телевизор, който поддържа функцията ARC.
- Функцията Anynet+ трябва да е включена.

▪ Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа ARC.

свързвания

СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО С АУДИО (АНАЛОГОВ) КАБЕЛ ИЛИ ОПТИЧЕН (ЦИФРОВ) КАБЕЛ

Този раздел обяснява два начина (цифров и аналогов) за свързване на уреда към телевизор.

Това устройство е снабдено с едно оптично цифрово гнездо и едно аудио аналогово гнездо за свързване на телевизор.

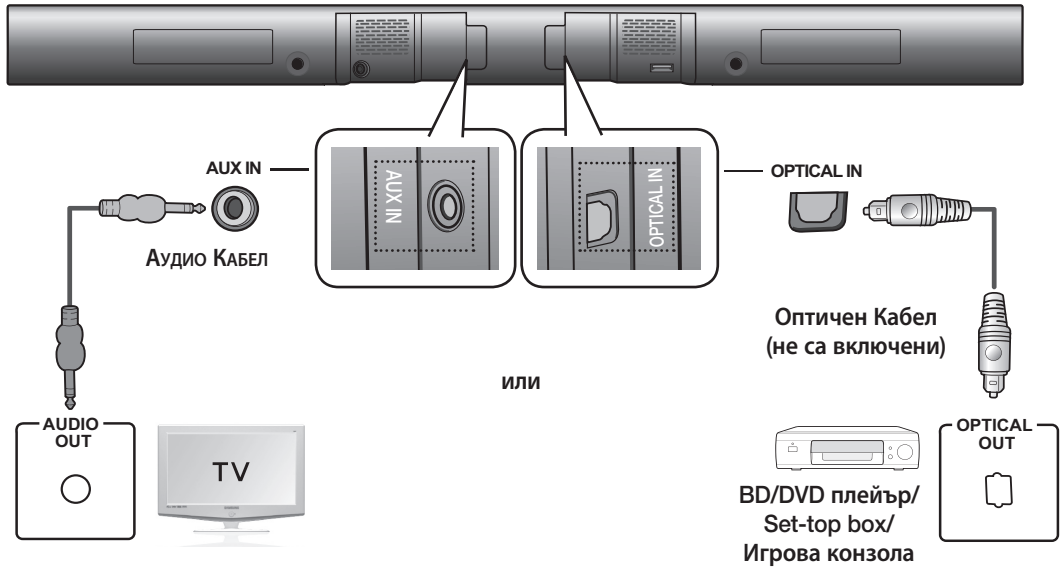

AUX IN

Свържете AUX IN (Аудио) на главното устройство към AUDIO OUT на телевизора или устройството източник.

Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.

или,

OPTICAL IN

Свържете цифровия вход на главното устройство към ОПТИЧНИЯ ИЗХОД на телевизора или устройството източник.

- Не свързвайте захранващия кабел на този продукт или на вашия телевизор към контакт, докато не са завършени свързванията на всички компоненти.
- Преди да премествате или инсталирате този уред, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.

функции

ВХОДЕН РЕЖИМ

Можете да изберете или D.IN, AUX, HDMI, BT, TV вход или USB вход.

Натиснете съответния бутон на дистанционното управление, за да изберете желан режим или натиснете (**F.**) за да изберете един от: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV или USB режим.

Режим на въвеждане	Дисплей
Оптичен цифров вход	D.IN
AUX вход	AUX
HDMI вход	HDMI
BLUETOOTH режим	BT
Режим телевизор	TV
USB режим	USB

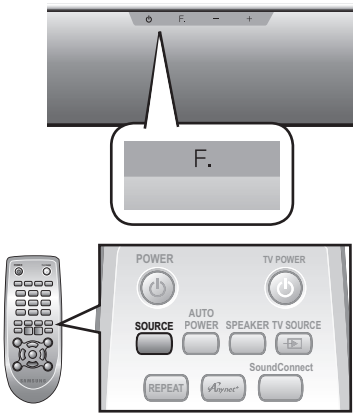

Устройството се изключва автоматично при следните условия:

- BT/TV MODE (РЕЖИМ BT/TB)
  - Ако няма свързване за около 25 минути.
- USB/HDMI/ARC/D.IN MODE (РЕЖИМ USB/HDMI/ARC/D.IN)
  - Ако няма аудио сигнал за около 25 минути.
- AUX MODE (Режим AUX)
  - Ако не се натисне нито един бутон на дистанционното управление или на панела на устройството в продължение на около 8 часа при свързан AUX кабел.
  - Ако AUX кабелът не е свързан в продължение на около 25 минути.
  - За да ON или OFF функцията за автоматично изключване на захранването натиснете бутона ▶II за 5 секунди. На дисплея се появява AUTO POWER DOWN ON / OFF.

- Функцията ARC се активира в режим D.IN, ако устройството е свързано с телевизор, поддържащ ARC.
- За да изключите функцията ARC, изключете Anynet.
- Използвайте предоставения кабел, ако USB флаш паметта не може да се свърже директно с уреда.

BLUETOOTH

Може да използвате Bluetooth устройство, за да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без кабели!

Какво е Bluetooth?

Bluetooth е технология, която позволява Bluetooth-съвместими устройства да общуват лесно, като използват безжична връзка от близки разстояния.

- Bluetooth устройството може да причини шум или неизправност в зависимост от използването, когато:
  - Когато част от тялото е в контакт с приемо-предаващата система на Bluetooth устройството или Soundbar.
  - Подлежи на електрически вариации от блокиращи предмети като стени, ъгли или офис подразделения.
  - Е изложено на електрическа интерференция от устройства със сходен честотен диапазон, включително медицински уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
- Сдвоявате Soundbar с Bluetooth устройството, докато поддържате близко разстояние.
- Колкото е по-голямо разстоянието между Soundbar и Bluetooth устройството, толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката се изгубва.
- В области с ниско приемане-чувствителност, Bluetooth връзката може да не работи правилно.
- Bluetooth връзката работи само в близост до уреда. Връзката ще бъде автоматично прекъсната, ако разстоянието надхвърли този обхват. Дори в рамките на този обхват качеството на звука можа да се влоши поради препятствия като стени и врати.
- Това безжично устройство може да причини електрически смущения докато работи.

функции

За да свържете Soundbar към Bluetooth устройство

Проверете дали Bluetooth устройството поддържа съвместима с Bluetooth функция за стерео слушалки.

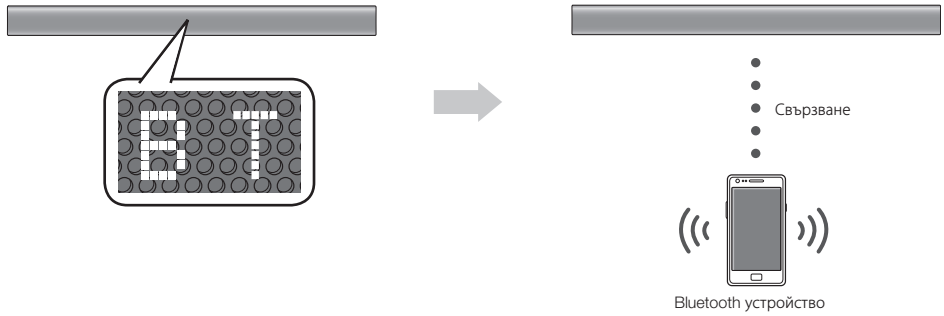

1. Натиснете бутона **SOURCE** на дистанционното управление на Soundbar, за да се покаже **BT** съобщение.
   - Ще видите **BT READY (BT ГОТОВНОСТ)** на лицевия дисплей на Soundbar.
2. Отворете менюто Bluetooth на Bluetooth устройството, което искате да свържете. (проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.)
3. Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth устройството.
   - Ще видите списък със сканирани устройства.
4. Изберете "**[Samsung] Soundbar**" от списъка.
   - Когато Soundbar е свързано към Bluetooth устройството, на лицевия дисплей ще се покаже **Device name (Име на устройството) ➡ BT** .
   - Ако Bluetooth не успява да се сдвои със Soundbar, изтрийте предишното “[Samsung] Soundbar”, намерено от Bluetooth устройството, и отново потърсете Soundbar чрез него.
   - Ако Soundbar е в друг режим (с изключение на режим на телевизор), можете да го превключите в режим Bluetooth чрез вашето смарт устройство.
5. Изпълняване на музика на свързаното устройство.
   - Можете да слушате музика, възпроизвеждана от свързаното Bluetooth устройство, чрез системата Wireless Audio - Soundbar.
   - В режим BT, функциите Repeat (Повтаряне) не са налични. За някои Bluetooth устройство функциите PLAY (ВЪЗПР.)/STOP (СТОП)/NEXT (НАПРЕД)/PREV (НАЗАД) не са налични.

- Може да е необходимо да въведете PIN код (парола), когато свързвате Bluetooth устройството към Soundbar. Ако се появи прозорецът за въвеждане на PIN код, въведете <0000>.
- Soundbar поддържа SBC данни (44,1 kHz, 48 kHz).
- Функцията AVRCP се поддържа.
- Свързвайте само Bluetooth устройство, което поддържа A2DP (AV) функция.
- Не можете да се свържете към Bluetooth устройство, което поддържа само функцията HF (Свободни ръце).
- Само едно Bluetooth устройство може да бъде сдвоявано в даден момент.
- Веднъж след като изключите Soundbar и сдвояването се разпадне, сдвояването няма да бъде автоматично възстановено. За повторно свързване, трябва отново да сдвоите устройството.
- Soundbar може да не изпълнява правилно функциите за търсене и свързване на Bluetooth в следните случаи:
  - Ако има силно електрическо поле около Soundbar.
  - Ако няколко Bluetooth устройства биват едновременно сдвоявани с Soundbar.
  - Ако Bluetooth устройството бъде изключено, не е на мястото си или има неизправности.
  - Имайте предвид, че такива устройства като например микровълнови фурни, безжични LAN адаптери, луминесцентно осветление и газови регулатори използват същия радиочестотен обхват като Bluetooth устройството, което може да причини електрически смущения.
- След като сдвоите устройството, избирането на "**[Samsung] Soundbar**" от списъка в режим ARC/DIN/USB/HDMI/AUX ще предизвика автоматична смяна на BT режим.

За прекъсване на връзката на Bluetooth устройството с Soundbar

Можете да прекъснете връзката на Bluetooth устройството с Soundbar. За инструкции, проверете ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.

- Връзката с Soundbar ще бъде прекъсната.
- Когато връзката между Bluetooth устройството и Soundbar се прекъсне, на лицевия дисплей на Soundbar ще се покаже **BT DISCONNECTED** (BT ПРЕКЪСВАНЕ).

За прекъсване на връзката на Soundbar с Bluetooth устройството

Натиснете бутона (**F.**) на предния панел на Soundbar, за да превключите от **BT** на друг режим или да изключите Soundbar.

- Свързаното Bluetooth устройство ще изчака известно време за отговор от Soundbar, преди да прекъсне връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в зависимост от Bluetooth устройството.)
- Връзката с устройството, свързано в момента, се прекъсва.

- В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изгуби, ако интервалът между Soundbar и Bluetooth устройството превиши (5 метра). Ако разстоянието помежду им се върне в рамките на действащия диапазон или рестартирате Bluetooth устройството, Bluetooth връзката може да се възстанови.
- Ако след прекъсването Bluetooth устройството отново влезе в действащ обхват, можете да рестартирате Soundbar, за да възстановите сдвояването с Bluetooth устройството.

Прилагане на включване чрез Bluetooth

Когато Soundbar е изключено, свържете смарт устройството си към Soundbar чрез Bluetooth връзка, за да го включите.

1. Сдвоете вашето смарт устройство със Soundbar чрез Bluetooth. (За информация за Bluetooth връзката вж. ръководството на смарт устройството.)
2. Изключете Soundbar и след това натиснете и задръжте бутона (**F.**) на лицевия панел на Soundbar докато Soundbar покаже Bluetooth Power On (Bluetooth включено).
3. Сега, винаги когато Soundbar е изключено и вие установите Bluetooth връзка с вашето смарт устройство, Soundbar ще се включва автоматично в Bluetooth режим.

- Изберете желаната музика за изпълнение от вашето смарт устройство.

SOUNDCONNECT

SoundConnect ви позволява да възпроизвеждате ТВ аудио от съвместим с Bluetooth телевизор SAMSUNG на вашето безжично аудио устройство Soundbar посредством Bluetooth връзка.

- За да възпроизвеждате звук на телевизора на Soundbar устройството си чрез Bluetooth връзка, трябва да сдвоите Soundbar със съвместим с Bluetooth телевизор. След извършване на сдвояването информацията за него се записва и съхранява. Няма да се появяват нови съобщения за Bluetooth връзка.
- Поставете близо един до друг Soundbar и телевизора преди сдвояването.
- Устройството ще възпроизвежда аудио от телевизора, когато е настроено в режим SoundConnect и е сдвоено с телевизора.
- Ако преминете в друг режим, различен от режим на телевизор, или ако изключите Soundbar, отново ще чувате аудио от високоговорителите на телевизора.

Свързване на Soundbar със съвместим с Bluetooth телевизор Samsung

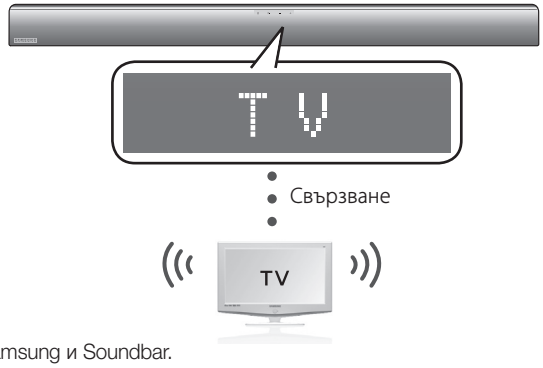

1. Включете телевизора Samsung и Soundbar.
2. Задайте Add New Device (Добавяне на ново устройство) на менюто за настройка на SoundConnect на телевизора на On (Вкл.).

- В зависимост от вашия телевизор, в менюто за настройка на телевизора може да има елемент SoundShare вместо елемент SoundConnect.

3. Натиснете бутона (**F.**), за да смените режима от Soundbar на режим на телевизор. Появява се съобщение, което ви пита дали да се продължи с Bluetooth сдвояването и на телевизионния екран се появява “[Samsung] Soundbar”.
4. Изберете <Yes> (Да) на телевизионния екран. Телевизорът се сдвоява със Soundbar.

функции

- След извършване на сдвояването при преминаване на Soundbar в режим на телевизор от други режими на вход, то автоматично ще се свързва с телевизора.
- Soundbar ще възпроизвежда аудио от телевизора, когато е свързано с телевизора.
- Преминаване на Soundbar от режим на телевизор в който и да е друг режим ще отмени SoundConnect връзката.
- Ако искате да отмените наличното сдвояване на Soundbar с телевизора и да сдвоите Soundbar устройството си с друг телевизор:
  - Натиснете бутона **PLAY/PAUSE** (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА) на Soundbar за 5 секунди в TB входящ режим, за да прекратите съществуващото сдвояване. Сега можете да сдвоите с друг телевизор.
- В SoundConnect режим можете да управлявате силата на звука и да го изключвате чрез дистанционното управление на телевизора или чрез дистанционното управление на Soundbar.

▪ Работен обхват на SoundConnect на телевизора
  - препоръчителен обхват на сдвояване: до 50 см
  - препоръчителен работен обхват: до 5 м
▪ Ако разстоянието между Soundbar и телевизора Samsung е над 16,25 фута (5 м), свързването или звукът може да бъдат прекъснати. В такъв случай направете свързване към телевизора Samsung отново в работния обхват.
▪ Проверете дали режимът SoundConnect на телевизора Samsung е включен, преди да използвате тази функция.
▪ Бутоните **PLAY** (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), **NEXT** (НАПРЕД), **PREV** (НАЗАД), **STOP** (СТОП) не работят в режим SoundConnect.
▪ Функция Bluetooth Power On (Bluetooth включено)
  - Soundbar ще се включи автоматично, когато включите телевизора, ако сте свързали телевизора и Soundbar с функцията Soundconnect.
  - Можете да превключвате тази функция (Вкл./Изкл.), като натиснете и задържите бутона **SOURCE** (ИЗТОЧНИК) на дистанционното управление на Soundbar за повече от 5 секунди при изключено Soundbar устройство. Ако е зададено на Изкл., устройството се изключва автоматично при изключване на телевизора, но не се включва автоматично.
  - Тази функция се поддържа от телевизори, произвеждани от 2013 г.
▪ Функцията SoundConnect се поддържа от подбрани модели, пуснати на пазара от 2012 г. Преди да започнете проверете дали вашият телевизор поддържа SoundConnect (SoundShare). (За повече информация вж. ръководството за потребителя на телевизора).

USB

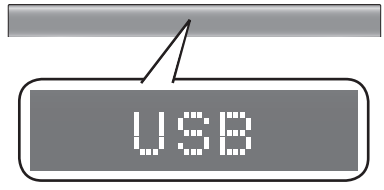

1. Свържете USB устройството към USB порта отстрани на устройството.

2. Натиснете бутона (**F.**) на предния панел на Soundbar няколкократно, докато е появи **USB**.

3. **USB** се появява на екрана и после изчезва.

- Wireless Audio - Soundbar свързването е завършено.

Преди да свържете USB устройство

Имайте предвид следното:

- Ако името на папка с файлове в USB устройството надвишава 10 знака, то не се показва на дисплея на Soundbar.
- Този продукт може да не бъде съвместим с някои типове USB устройства за съхранение на данни.
- Soundbar поддържа файлови системи FAT16 и FAT32.
  - Файловата система NTFS не се поддържа.

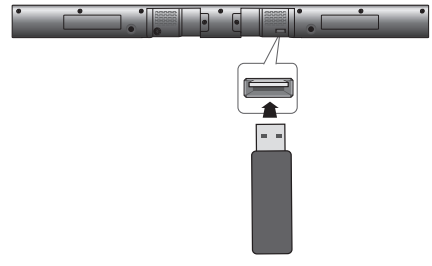

- Свържете директно USB устройство към USB порт на продукта.
  В противен случай можете да срещнете проблем със съвместимостта на USB устройството.
- Не свързвайте множество устройства за съхранение към продукта чрез четящо устройство за карти с няколко слота. Може да не работи както трябва.
- Не се поддържат PTP протоколи на цифрови фотоапарати.
- Не вадете USB устройството, докато се бъде четено.
- DRM-защитените музикални файлове (MP3, WMA) от търговски сайт няма да бъдат възпроизведени.
- Външните твърди дискове не се поддържат.
- Мобилните телефони не се поддържат.
- Списък със съвместимите

Формат	Кодек	Скорост на семплиране
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Ако в USB устройството има много папки и файлове, прочитането може да отнеме известно време.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

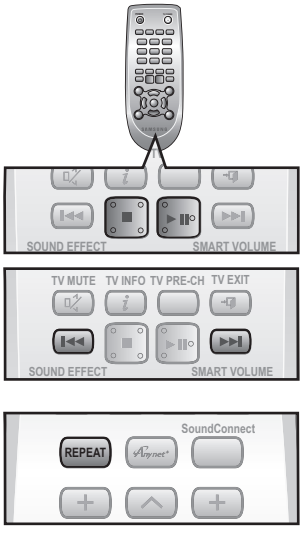

Възпроизвеждане/пауза/спиране

По време на изпълнение натиснете бутона ►II,■.

- Натиснете бутона ►II , за да направите пауза във възпроизвеждането на файла.
  Натиснете бутона ►II отново, за да изпълнявате файла.
- За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона Stop (■) по време на възпроизвеждане.

Пропускане напред/Назад

По време на изпълнение натиснете бутона I◄◄,►►I.

- Когато има повече от един файл в USB устройството, при натискане на бутона ►►I се избира следващият файл.
- Когато има повече от един файл в USB устройството, при натискане на бутона I◄◄ се избира предишният файл.

Използване на функцията REPEAT

Повторението на възпроизвеждане ви позволява да възпроизвеждате няколкократно файл, да повтаряте всички, да изпълнявате произволно файлове или да изключите функцията Повторение.
Натиснете бутона **REPEAT**.

- **ИЗКЛ. ПОВТАРЯНЕ** : Отменя повторението на възпроизвеждане.
- **ПОВТАРЯНЕ НА ФАЙЛ** : Възпроизвежда същия файл многократно.
- **ПОВТОРЕНИЕ НА ВСИЧКИ** : Възпроизвежда всички записи поред многократно.
- **ПОВТАРЯНЕ НА СЛУЧАЕН ИЗБОР** : Възпроизвежда песните в произволен ред. (Вече изпълнена песен може да бъде изпълнена отново.)

▪ Можете да задавате функцията ПОВТОРЕНИЕ по време на възпроизвеждане на музика от USB устройството.

функции

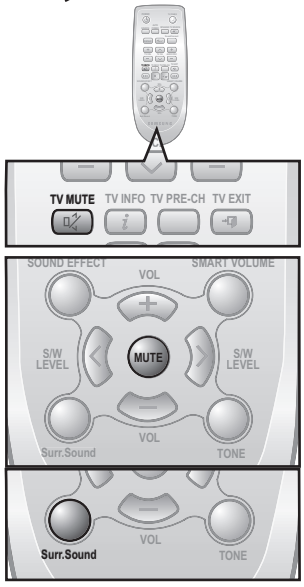

Заглушаване на звука

Тази функция е полезна, когато ви се налага да отворите на позвъняване на вратата или да вдигнете телефона.

1. За да изключите звука от това устройство, натиснете бутона **MUTE** на дистанционното управление.

2. За да изключите телевизора, натиснете бутона **TV MUTE** ( ) на дистанционното управление.

3. Натиснете бутона **MUTE / TV MUTE** ( ) на дистанционното управление отново (или натиснете **VOLUME +/–**) за да възстановите звука.

Използване на функцията Surround Sound

Функцията за съраунд звук придава дълбочина и усещане за пространство на звука.

Натиснете **Surr.Sound** (Съраунд звук) на дистанционното управление.

- При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва : SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ При включване на Surround Sound (Съраунд звук) функциите Smart Volume (Интелигентна сила на звука) и Sound Effect (Звуков ефект) автоматично се изключват.

Използвате на функцията SMART VOLUME

Това регулира и стабилизира силата на звука срещу драстични промени в случай на смяна на канала или сцената.

Натиснете **SMART VOLUME** на дистанционното управление.

- При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ При включване на Smart Volume (Интелигентна сила на звука) функциите Surround Sound (Съраунд звук) и Sound Effect (Звуков ефект) автоматично се изключват.

Използване на функцията SOUND EFFECT

Можете да избирате между 5 различни режима за звук MUSIC (МУЗИКА), VOICE (ГЛАС), SPORTS (СПОРТ), CINEMA (КИНО) и STANDARD (СТАНДАРТЕН) в зависимост от типа съдържание, на който искате да се радвате.

Натиснете бутона **SOUND EFFECT** на дистанционното управление.

- Изберете режим **STANDARD** ако искате да се радвате на оригинален звук.

▪ Ние препоръчваме да изберете звуков ефект на базата на източника и личните ви предпочитания.

▪ Когато изберете режим Sound Effect (Звуков ефект) (с изключение но STANDARD (СТАНДАРТЕН)), функциите Surround Sound (Съраунд звук) и Smart Volume (Интелигентна сила на звука) автоматично се изключват.

Използване на функцията S/W LEVEL

Може да регулирате базовата сила на звука с клавиша S/W Level на дистанционното управление.

1. Натиснете бутона **S/W LEVEL** на дистанционното управление.

2. **“SW 0”** се появява на дисплея.

3. Натиснете **<** или **>** на клавиша **LEVEL** ако искате да увеличите или намалите силата на събуфера. Може да го зададете от SW -6 до SW +6.

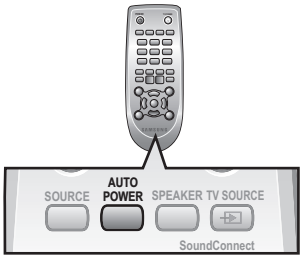

Използване на функцията AUTO POWER LINK

Ако свържете главното устройство с телевизор чрез цифров оптичен кабел, задайте функцията Auto Power (Автоматично захранване) на ON (ВКЛ.), за да може Soundbar да се включва автоматично при включване на телевизора.

С натискане на бутона **AUTO POWER** (АВТОМАТИЧНО ЗАХРАНВАНЕ) на дистанционното управление на Soundbar можете да изключвате и включвате функцията **AUTO POWER** (АВТОМАТИЧНО ЗАХРАНВАНЕ).

- Функцията за автоматична връзка се включва и изключва при всяко натискане на **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Дисплей
ВКЛ	POWER LINK ON
ИЗКЛ	POWER LINK OFF

▪ Тези функции са налични само когато Anynet+ (HDMI-CEC) е изключено.

Използване на функцията AUDIO SYNC

Може да се появи видео вследствие на синхронизирането с аудио, ако Soundbar е свързано с цифров телевизор. В такъв случай регулирайте времето на забавяне на аудиото, за да съответства на видеото.

Натиснете бутона **AUDIO SYNC +/–**. на дистанционното управление на това устройство.

- Може да използвате бутона + , - за да зададете време за аудио закъснение между 0 мс и 300 мс.

▪ В режим USB, TV (ТВ) или BT функцията за аудио синхронизация може да не работи.

Използване на функцията TONE

Натиснете **TONE** (ТОН) на дистанционното управление на Soundbar.

- При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва : TREBLE(ВИСОКИ) ➡ BASS(НИСКИ). Натиснете бутон **VOL +** (УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА) или **VOL -** (НАМАЛЯВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА) за увеличаване или намаляване на силата на звука за TREBLE (ВИСОКИ) или BASS (НИСКИ). Можете да зададете настройката Tone (Тон) за всеки в интервала от -3 до +3.

Бутон SPEAKER

Ако телевизорът и Soundbar са свързани чрез HDMI, този бутон ви позволява да избирате между слушане на аудио през телевизора или през Soundbar.
Натиснете бутона **SPEAKER** на дистанционното управление на това устройство.

АУДИО РЕЖИМ	ВИСОКОГОВОРИТЕЛ	Превъртане на дисплея	Дисплей
HDMI IN	ТВ	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	ТВ	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

функции

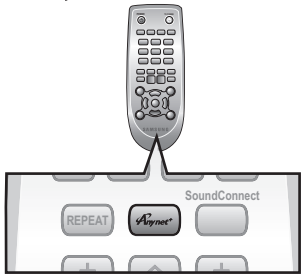

Използване на функцията Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ е функция, която ви позволява да управлявате други Samsung устройства чрез вашето дистанционно управление Samsung.

Функцията Anynet+ се включва и изключва при всяко натискане на **Anynet+**.

1. Свържете устройството към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 13)

2. Задайте функцията Anynet+ на телевизора и Soundbar на ON (ВКЛ.). (Вж. ръководството с инструкции за телевизора за повече информация.)

- В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал може да не функционират.
- Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор. Проверете логото Anynet+ (ако телевизорът ви има лого Anynet+ това означава, че той поддържа функцията Anynet+)

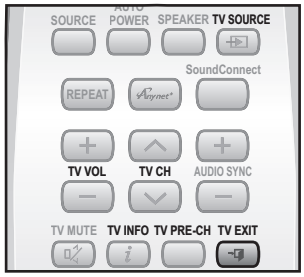

Използване на функциите за телевизор (само за телевизори Samsung)

- Натиснете **TV SOURCE** на дистанционното управление, за да смените входния източник на.
- Натиснете **TV INFO** на дистанционното управление, за да покажете информацията за телевизионен канал.
- Натиснете **TV CH** на дистанционното управление, за да изберете TV канал.
- Натиснете **TV VOL** за да намалите или увеличите силата на звука.
- Използвайте бутона **TV PRE-CH** за да се преместите на предишния ТВ канал в режим ТВ.
- За изход от менюто на телевизора, използвайте бутона **TV EXIT**. (Функционира като бутона EXIT (ИЗХОД) на дистанционното управление на телевизора)

- Когато натиснете бутона **SoundConnect**, звукът на телевизора се извежда през системата Soundbar чрез Bluetooth връзка. Soundbar също управлява силата на звука, качеството и т.н.
- Дистанционното управление може да управлява само телевизори SAMSUNG.

НАДСТРОЙКА НА СОФТУЕРА

Samsung може да предлага надстройки за системния фърмуер на Wireless Audio - Soundbar в бъдеще.
Ако се предлага актуализация, можете да актуализирате фърмуера като свържете USB устройство с актуализацията на фърмуера, записана на него към USB порта на вашия Soundbar.

Имайте предвид, че ако има няколко файла с актуализации, трябва да ги зареждате на USB устройството един по един и да ги използвате, за да актуализирате фърмуера с всеки файл поетапно.

Моля посетете Samsung.com или се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung, за да получите повече информация относно изтегляне на файловете за актуализация.

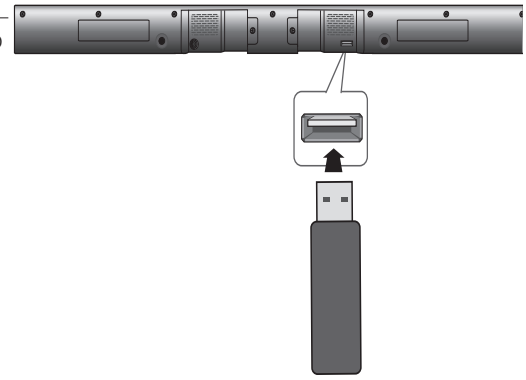

- Поставете USB устройство, на което е записана надстройка за фърмуера, в USB порта на основното устройство.
- Внимавайте да не изключвате захранването и да не изваждате USB диска, докато се извършват надстройките. Основното устройство ще се изключи автоматично след завършване на надстройката на фърмуера. Когато софтуерът се надстройва, настройките, които сте направили, ще се върнат към настройките по подразбиране (фабрични настройки). Препоръчваме ви да си запишете настройките, за да можете лесно да ги възстановите след надстройването.
- След като завърши надстройката на софтуера на продукта, изключете продукта и натиснете и задръжте бутона (■) за известно време, за да нулирате продукта.
- Ако не успеете да направите надстройване на фърмуера, препоръчваме да форматирате USB устройството във формат FAT16 и да опитате отново.
- За целите на надстройката не форматирайте данните на USB в NTFS, защото това не е поддържана файлова система.
- В зависимост от производителя, някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат.

отстраняване на неизправности

Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.

Симптом	Проверка	Корекция
Устройството не се включва.	• Включен ли е захранващият кабел в контакта?	• Включете щепсела за захранване в контакта.
Дадена функция не работи, когато бъде натиснат бутонът.	• Има ли статично електричество във въздуха?	• Извадете и отново включете щепсела.
Не се чува звук.	• Уредът правилно ли е свързан към вашия телевизор? • Функцията за заглушаване включена ли е? • Дали не е зададено минимално ниво на звука?	• Свържете ги правилно. • Натиснете бутона Mute, за да изключите функцията. • Регулирайте силата на звука.
На телевизора не се показва образ при избиране на дадена функция.	• Телевизорът правилно ли е свързан?	• Свържете го правилно.
Дистанционното не работи.	• Батериите изтощени ли са? • Не е ли твърде голямо разстоянието между дистанционното управление и основното устройство?	• Сменете ги с нови батерии. • Преместете се по-близко до уреда.
Звукът от левия/десния канал е обърнат.	• Правилно ли са свързани левият/десният аудио изходни кабели на телевизора?	• Проверете левия/десния и ги свържете правилно.
Неуспешно SoundConnect (ТВ сдвояване).	• Поддържа ли телевизорът SoundConnect? • Фърмуерът на телевизора от най-новата версия ли е? • Не е ли възникнала грешка във връзката? • Нулирайте РЕЖИМ TV и свържете отново.	• SoundConnect се поддържа от някои телевизори на Samsung, пуснати на пазара след 2012 г. Проверете дали вашият телевизор поддържа SoundConnect. • Актуализирайте телевизора си с най-новия фърмуер. • Свържете се с център за обслужване. • Натиснете бутона ▶II за 5 секунди, за да нулирате продукта.

приложение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Име на модел	HW-H550/ HW-H551

ОБЩА ЧАСТ	USB		5V/0,5A
	Тегло	Основно устройство	2,2 kg
		Събуфър	7.5 kg
	Размери (Ш x В x Д)	Основно устройство	943 x 55 x 59,9 mm
		Събуфър	290 x 370 x 290 mm
	Диапазон на работна температура		+5 °C до +35 °C
	Диапазон на работна влажност		10 % до 75 %
УСИЛВАТЕЛ	Изходяща мощност	Основно устройство	80W/CH, 3OHM, THD = 10%, 1kHz
		Събуфър	160W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	S/N съотношение (аналогов вход)		65 dB
	Разделение (1kHz)		65 dB

***** Отношението S/N, изкривяванията, разделението и полезната чувствителност са на базата на измервания по насоки на AES (Audio Engineering Society).

*****: Номинална спецификация

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.

※ Бележка за лиценза за отворен код

- За изпращане на запитвания и заявки във връзка с източниците с отворен код се свържете със Samsung чрез имейл (oss.request@samsung.com).

CE

С това Samsung Electronics декларира, че този Wireless Audio - Soundbar отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC. Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете на Поддръжка > Намери и въведете името на модела. Този уред може да работи във всички страни от ЕС.

Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Зона	Център за контакт ☎	Уеб сайт
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Зона	Център за контакт ☎	Уеб сайт
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

ENERGY STAR